


<b>Anschluß Märklin Drehscheibe 7186</b>
--

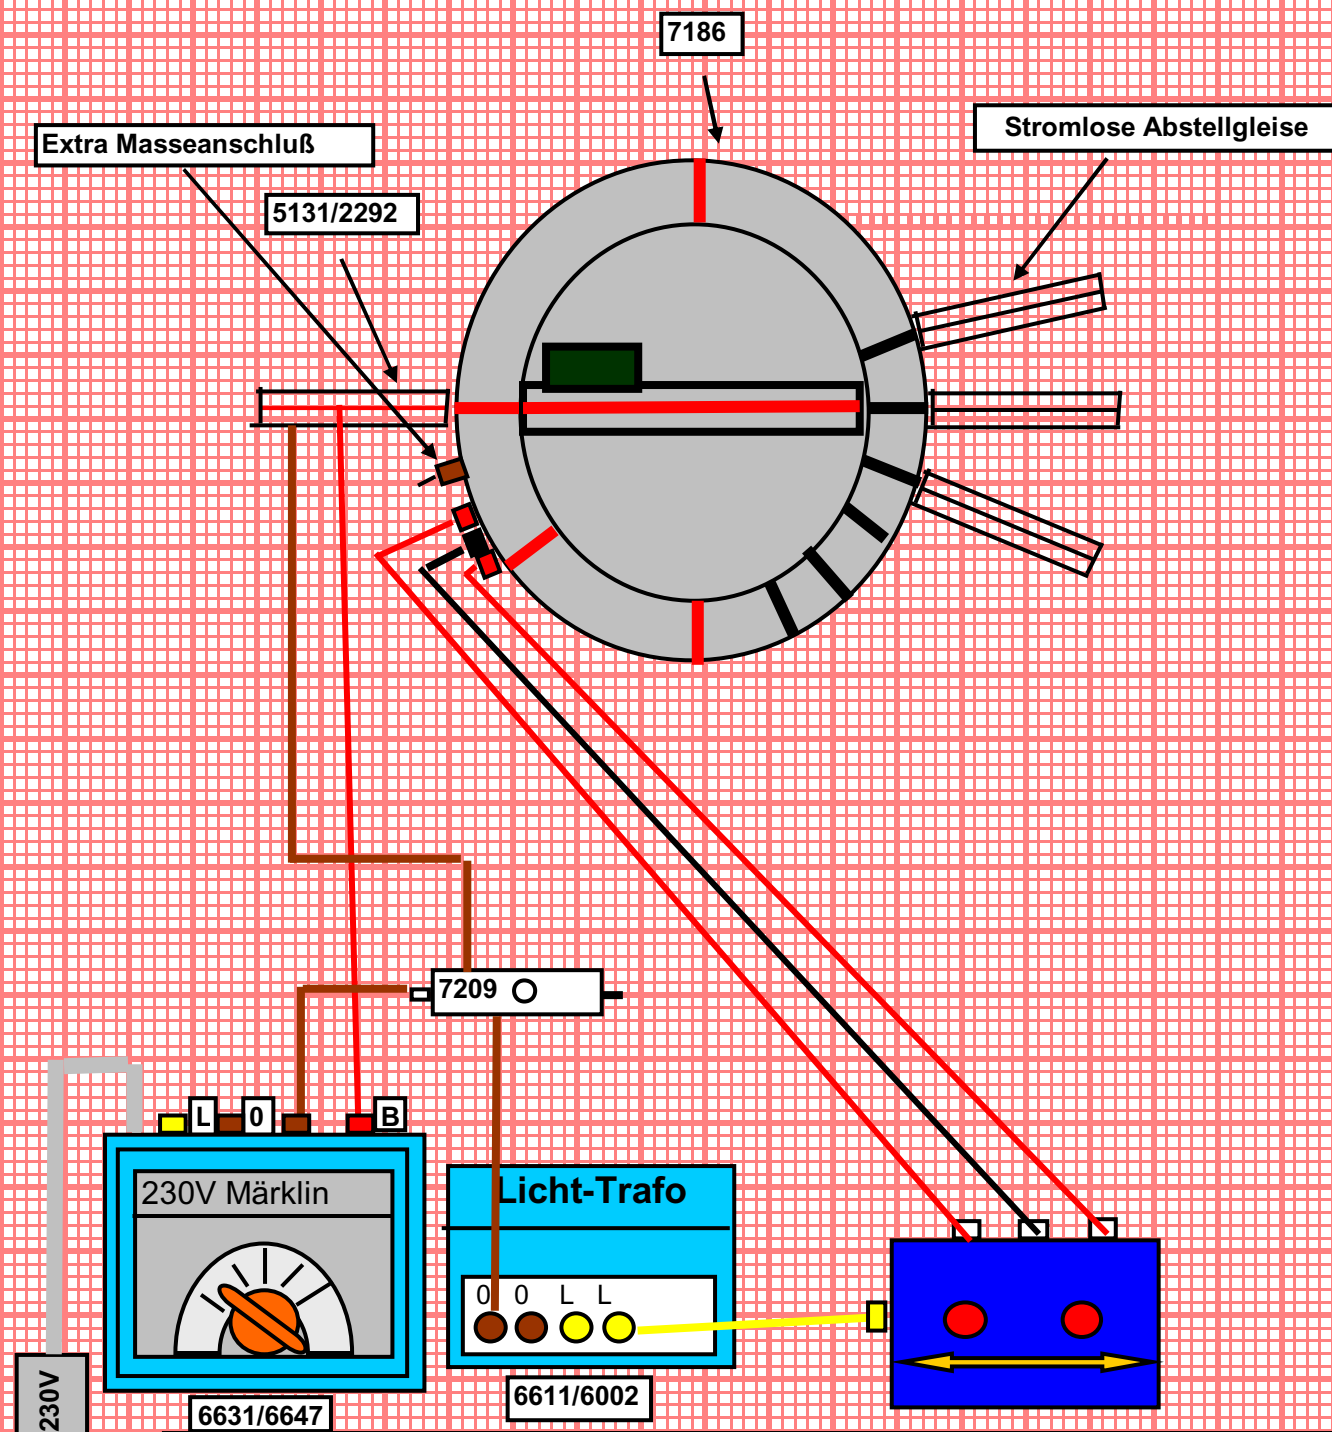

Drückt man ein Knopf am Umschaltpult so fährt die Drehbühne bis zum nächsten Gleis. Stimmt die Drehrichtung mit dem Pfeil vom Umschalter nicht überein, so sind die roten Stecker am Umschalter zu tauschen.

Es liegt stets nur an dem Abstellgleis Fahrspannung, an dem die Drehbühne hält.

Wenn die Abstellgleise unabhängig von der Drehbühne mit einem extra Trafo mit Fahrspannung versorgt wird, müssen die Mittelleiter an allen Auffahrgleisen isoliert werden. Man kann dann jedes Abstellgleis mit dem Schaltpult 7210 ein und aus schalten.